

# KUCHYŇSKÁ VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ






## První kroky:

1. Vložte do váhy 3 AAA baterie (nejsou součástí balení).
2. Položte váhu na rovný, pevný povrch.
3. Zatlačte na váhu lehce rukou, aby se zapnula.  
(poznámka: váha se po 2 minutách automaticky vypne)

---

## LED displej

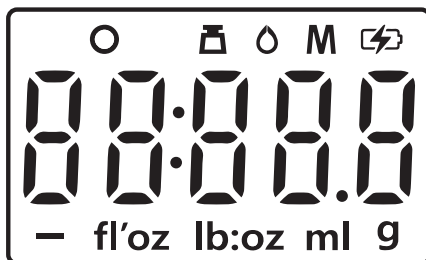

—	Záporná hodnota	○	Nulová hmotnost
fl'oz	Hmotnostní jednotka (unce)	⚖	Režim vážení
lb:oz	Hmotnostní jednotka (libra:unce)	💧	Režim voda
ml	Hmotnostní jednotka (ml)	M	Režim mléko
g	Hmotnostní jednotka (g)	🔋	Napájení

**ERR:** označuje překročení maximálního zatížení váhy  
(max. 5 kg nebo 11 liber)

**LO:** je nutné vyměnit baterii

---

## **Funkce tlačítek:**

**ZERO:** Stisknutím vynulujete hmotnost. Funkce umožňuje odečíst váhu nádoby nebo hrnce.

**UNIT:** Při každém stisknutí se váha přepíná mezi následujícími režimy:

*Hmotnost (gramy) – Objem vody (ml) – Objem mléka (ml) – Hmotnost (unce) – Objem vody (unce) – Objem mléka (unce)*

## Vážení:

1. Dejte předmět na váhu. Objeví se hmotnost v gramech (pozn. trojím stiknutím tlačítka **UNIT** se zobrazí hmotnost v uncích).
  2. Pokud používáte nádobu, položte nádobu na váhu a stiskněte **ZERO**, pak dejte do nádoby suroviny.
- 

## Měření tekutin:

1. Položte nádobu na váhu a stiskněte **ZERO**. Tím vynulujete její hmotnost.
2. Stiskněte tlačítko **UNIT** tolikrát, dokud se neobjeví ikonka požadované hmotnostní jednotky (voda/ mléko, ml/unce).
3. Nalijte tekutinu do nádoby.

## Vlastnosti váhy Sana:

Přesné vážení do 5 kg (11 liber)  
Měření objemu vody  
Měření objemu mléka  
Metrické a imperiální měrné jednotky  
Funkce vynulování  
Zapnutí dotykem  
Automatické vypnutí  
LED displej  
Dvouletá záruka

---

## Údržba a používání

Po každém použití otřete váhu vlhkým hadříkem.  
Nelijte na váhu kyselé tekutiny jako citronovou šťávu nebo ocet.  
Váhu vždy používejte na pevném a rovném povrchu.





Navštivte nás na  
[www.sana.cz](http://www.sana.cz)